

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### ALDEBARAN - BELLATRIX

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o a soffitto

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 **Attenzione, rischio di scossa elettrica.**  
La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita, deve essere sostituito l'intero apparecchio.

 **F** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F".



 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

#### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, SOSTITUIRE L'INTERO APPARECCHIO.

#### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI BLOCCAGGIO DELLA PLAFONIERA ALLA STAFFA.

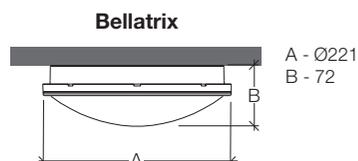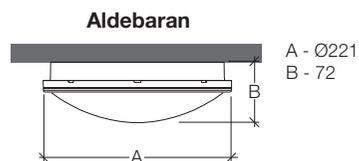

#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

**1.** Svitare le viti (1), togliere la staffa metallica (2) e fissarla a parete/soffitto utilizzando viti o tappi ad espansione (non forniti in dotazione).

**Attenzione:** Scegliere viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

**2.** Svitare le viti (3), sul retro della plafoniera per accedere al vano cablaggio (4).

**3.** Introdurre il cavo di alimentazione (6) nel pressacavo (5) e collegare i conduttori al morsetto rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio.

#### ATTENZIONE:

per **ALDEBARAN LED** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra Ø8 e Ø12mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 1,5 mmq.

per **BELLATRIX LED** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra Ø3 e Ø7mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 1,5 mmq.

**4.** Richiudere il vano cablaggio (4) e serrare a fondo le viti (3).

**5.** Serrare il pressacavo (5) fino a fine corsa per assicurare il grado IP dichiarato.

**6.** Inserire la plafoniera (7), nella staffa metallica (2) e avvitare le viti (1).

#### PER L'INSTALLAZIONE CON L'UTILIZZO DI CANALINA

**a.** Rimuovere l'ingresso canalina sagomato sul bordo della plafoniera con utensile adeguato.

**b.** Svitare le viti (1), togliere la staffa metallica (2) e fissarla a parete/soffitto utilizzando viti o tappi ad espansione (non forniti in dotazione), facendo riferimento alla Fig.A.

**c.** Procedere come al punto 2. istruzioni per l'installazione.

