


## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Tower/Wall


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II


**IP44** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- INSTALLARE IL PRODOTTO SU SUPERFICIE DRENANTE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

- o FBT 8W E27 D70 L110
- o FBT 15W E27 D70 L160
- o FBT 21W E27 D85 L180

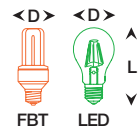

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- IL CORPO E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE E SULLA BASE.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

1. Togliere il diffusore (1), facendolo ruotare di circa 60° in senso antiorario.
2. Sguainare il cavo di alimentazione (2) liberando i singoli conduttori di 4cm.

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 11mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1 e 2,5mmq.

3. Introdurre il cavo di alimentazione (2) nel corpo (3) facendo passare i conduttori lateralmente alla nervatura centrale e bloccarli nelle apposite asole della protezione (4).
  4. Collegare i cavi conduttori ai morsetti del portalampada (5).
  5. Fissare il portalampada (5) e la protezione (4) al corpo (3) tramite le viti (6).
  6. Posizionare il corpo (3) sulla superficie di montaggio mediante tappi ad espansione (NON forniti in dotazione);
- ATTENZIONE:** il prodotto va installato su una superficie drenante.
7. Montare la lampada (NON fornita in dotazione), posizionare il diffusore (1) sul corpo (3) e ruotarlo di circa 60° in senso orario.

