


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Oracolo


Apparecchio di illuminazione stradale ad installazione su palo o su braccio ad innesto Ø60mm.


DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Attenzione, rischio di scossa elettrica.

 Apparecchio in classe di isolamento I (Vedi tabella A)

 Apparecchio in classe di isolamento II (Vedi tabella A)


















 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

Tabella A

1060682S	
1060684S	
1060782S	
1060684S	
1060882S	
1060884S	
1060982S	
1060984S	
1060182S	
1060184S	
1060282S	
1060284S	
1060382S	
1060384S	
1060482S	
1060484S	

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- PER LE VERSIONI IN CLASSE I È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL CAVO DI TERRA.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA:




1. Svitare le viti (1) e rimuovere l'apparecchio dall'innesto.
2. Svitare la vite (2) e rimuovere il vano cablaggio (3).
3. Scollegare i connettori (4) premendo sull'apposita linguetta Figura A.
4. Svitare le viti (5) e rimuovere il carter (6).
5. Svitare i bulloni (7), rimuovere il vano ottico (8) e sostituirlo.
6. Regolare l'inclinazione della sorgente luminosa e serrare i bulloni (7); utilizzare chiave esagonale n°10.
7. Inserire il carter (6) e serrare le viti (5).
8. Collegare i connettori (4) come indicato in Figura A.
9. Inserire il vano cablaggio (3) e serrare la vite (2).
10. Inserire l'apparecchio sull'innesto e serrare le viti (1): applicare 15 Nm.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Effettuare il collegamento di rete utilizzando una connessione stagna: rispettare le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio e avere cura di collegare il cavo di terra quando presente.
2. Svitare parzialmente le viti (1) in modo da permettere l'inserimento dell'apparecchio sull'innesto.
3. Inserire l'apparecchio sull'innesto e serrare le viti (1): applicare 15 Nm.
4. Per la regolazione dell'inclinazione della sorgente luminosa agire sui bulloni (7); utilizzare chiave esagonale n°10.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON ATTACCO A PARETE

1. Introdurre il cavo di alimentazione nell'attacco a parete attraverso il foro.
2. Procedere con l'installazione dell'apparecchio seguendo le apposite istruzioni.
3. Fissare l'attacco a parete utilizzando viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione e da scegliere idonei alla superficie di montaggio prevista.

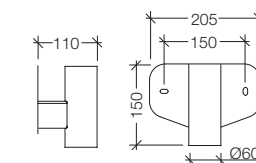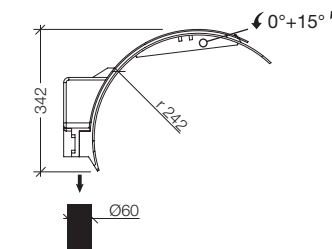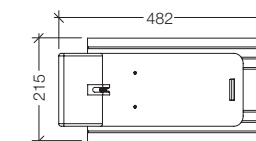

Asole di fissaggio Ø8.5mm

