

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Challenge basic



Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione a parete (Challenge basic parete) o su innesto Ø60mm (Challenge basic testapalo)

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".


Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

- AVVERTENZE:**
- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
  - E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
  - TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
  - IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
  - IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
  - LA VERSIONE A TESTAPALO E' INSTALLABILE ESCLUSIVAMENTE SU INNESTI METALLICI.

- RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:**
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
  - PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
  - VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALLA STAFFA O AL TESTAPALO E CHE FISSANO LA STAFFA ALLA PARETE O IL TESTAPALO ALL'INNESTO.
  - VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
  - VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

- ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE TESTAPALO:**
1. Collegare il cavo di alimentazione (1) al cavo in uscita dall'apparecchio assicurando una connessione stagna.
  2. Fissare l'apparecchio all'innesto tramite i grani (2), applicare 2,5Nm.
  3. E' possibile regolare l'inclinazione del fascio luminoso dell'apparecchio agendo sulle viti (3).

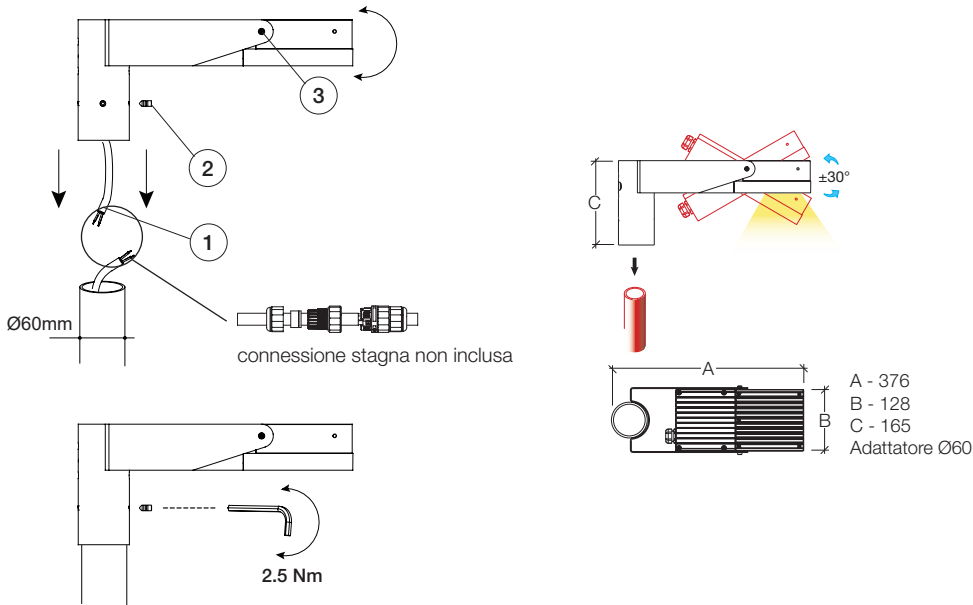

- ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE:**
1. Svitare le viti (1) e rimuovere la staffa a parete (2).
  2. Fissare la staffa a parete (2) utilizzando viti e tappi ad espansione (non forniti in dotazione).

**ATTENZIONE:** utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

3. Collegare il cavo di alimentazione (3) al cavo in uscita dall'apparecchio assicurando una connessione stagna.
4. Posizionare l'apparecchio sulla staffa a parete (2) e serrare le viti (1).
5. E' possibile regolare l'inclinazione del fascio luminoso dell'apparecchio agendo sulle viti (1).

