

# Istruzioni per l'uso e la manutenzione

DRACMA 110



Via S.Croce n°121 z.i.  
47032 Bertinoro (FC) Italia

Apparecchio di illuminazione da incasso a terra provvisto di controcassa.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

IP67 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



Carrabile, carico massimo 2000 Kg, 20 Km/h



Distanza minima dagli oggetti illuminati






Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

## RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE LA PARTE IN VISTA DELL'APPARECCHIO E RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE E SULLA CORNICE.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE E DELLA CORNICE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI; NON UTILIZZARE IDROPULTRICI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO, 2,5 NM.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.


## ISTRUZIONI PER LA CEMENTAZIONE CONTROCASSA :

1. Posare sul fondo dello scavo almeno 20 cm di materiale drenante per consentire un adeguato deflusso dell'acqua.
2. Riempire lo scavo di acqua e assicurarsi che esca entro 30 minuti. In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (es. tubo di drenaggio).
3. Posare la controcassa e procedere con la cementazione a filo della superficie di montaggio.
4. Pulire l'interno della controcassa e montare il faretto.

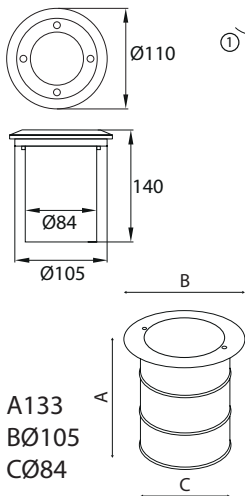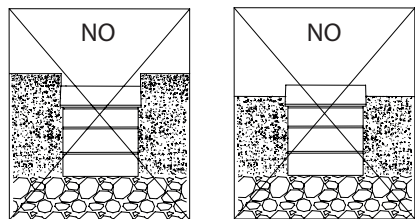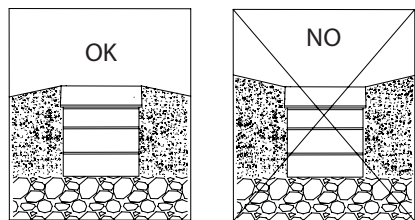

A133  
BØ105  
CØ84

**ATTENZIONE:**  
Gli accessori opzionali  
NON sono ricoverabili  
all'interno dell'articolo.

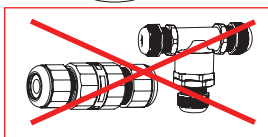

## AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- EVITARE L'INSTALLAZIONE IN AVVALLAMENTI O IN PUNTI DI RISTAGNO D'ACQUA.
- LA CONTROCASSA È PARTE INTEGRANTE DELL'APPARECCHIO, NON È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DELLA STESSA.
- IL DRENAGGIO DELLA CONTROCASSA E' OBBLIGATORIO; IN APPLICAZIONI A TUTTO CEMENTO PREDISPORRE UN TUBO DI DRENAGGIO.
- NON UTILIZZARE UTENSILI PER RIMUOVERE LO SCHERMO PER NON DANNEGGIARE LA GUARNIZIONE.
- L'APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO AL CIRCUITO DI TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
- NESSUNA PARTE DELL'APPARECCHIO NON PROTETTA DALLA CONTROCASSA DEVE ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON IL TERRENO O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE, AGENTI DECONGELANTI, ATMOSFERE SALINE.
- NON COPRIRE LE PARTI IN VISTA DELL'APPARECCHIO.
- NON INSTALLARE IL PRODOTTO IN CASO DI PIOGGIA, NEBBIA, FORTE UMIDITÀ.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- LA TEMPERATURA MASSIMA RILEVATA SUL VETRO È RELATIVA AD UNA LAMPADA CON APERTURA LARGA DEL FASCIO LUMINOSO; IN CASO DI UTILIZZO DI LAMPAD E CON APERTURE INFERIORI, TALE TEMPERATURA RISULTERÀ PIÙ ALTA.

