

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:**

1. Rimuovere la cornice/schermo (1) ruotandola in senso antiorario (nessun utilizzo di utensili richiesto)
  2. Ruotare la levetta (2) di 90° e sollevare la scheda led.
  3. Forare Ø5mm almeno nr2 sedi (3) poste sul fondello, per il fissaggio alla superficie.
  4. Introdurre il/i cavo/i di alimentazione (4) nel passacavo o passafilo rimuovendo la membrana interessata e collegare i conduttori al morsetto rispettando le polarità.
- PER VERSIONE DALI:** Introdurre i cavi di dimmerazione nel passafilo e collegarli al morsetto dell'alimentatore seguendo le indicazioni poste su di esso.

**ATTENZIONE:**


- In caso di cavo inguainato utilizzarlo solo flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 6 e 8 mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 4 mmq.  
In caso di cavi singoli il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 1 e 4 mm e la sezione dei conduttori deve essere compresa tra 0,5 e 4 mmq.
5. Bloccare il/i cavo/i nel bloccacavo (5).

**ATTENZIONE:**

- Non lasciare eccedenze di cavo all'interno del fondello rispetto al percorso passafilo-bloccacavo-morsetto.
6. Fissare l'apparecchio a parete/soffitto utilizzando viti o tappi ad espansione (non forniti) avendo cura di porre a contatto col fondello la rondella in silicone (6) ed a contatto con la vite la rondella in metallo (7).

**ATTENZIONE:**

- Utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.
7. In caso di plafoniera con sensore di presenza, programmarlo inserendo i parametri desiderati utilizzando gli switch (allegate le istruzioni per la programmazione del sensore)
  8. Posizionare la scheda led, ruotare la levetta (2) di 90°.
  9. Settare gli switch di temperatura colore (8) presenti sulla scheda: 1ON 2OFF 3000K - 1OFF 2ON 4000K.
  10. Posizionare la cornice/schermo (1) e ruotarla in senso orario fino a fine corsa.

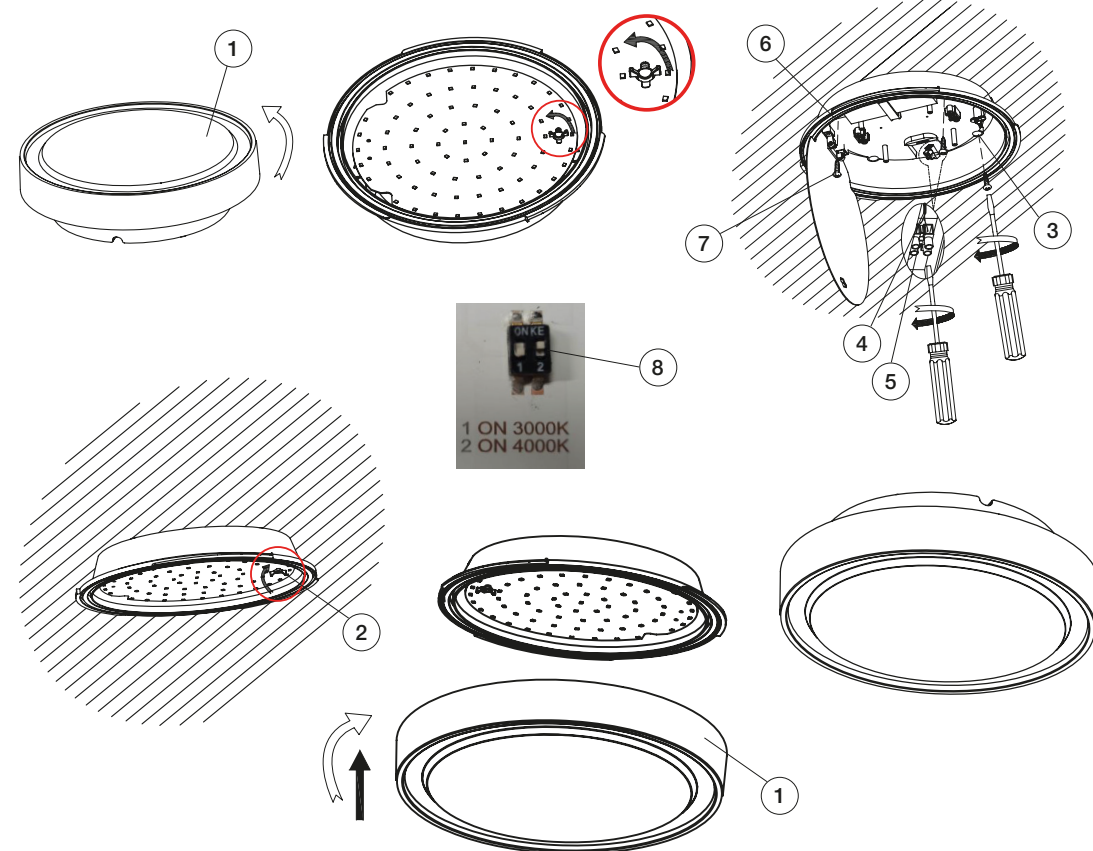


**Istruzioni per l'uso e la manutenzione**

PIN 260-300-360


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o soffitto con possibilità di sensore di presenza e dimmerazione DALI


DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E".

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

**AVVERTENZE:**

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.

**RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:**

- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E/O ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DELLO SCHERMO E DI QUELLE CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALLA SUPERFICIE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE SECCHIE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.

