

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

BASEPLAST 400 e 500 + SFERA 400 e 500

marecoLUCE

Via S.Croce n°121 z.i.
47032 Berinoro (FC) Italia

Apparecchio di illuminazione stradale per installazione su palo/braccio d60mm
DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità




 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- L'ARTICOLO 2000755N CON DIFFUSORE 2050500B RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE L'UTILIZZO DELL'ACCESSORIO 1472300A
- L'ARTICOLO 2000755N CON DIFFUSORE 2050500F O 2050500T RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE L'UTILIZZO DELL'ACCESSORIO 1469200A O 1473200A.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE E NEI FORI DI DRENAGGIO DELLA BASE, FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE .
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITA' DEL DIFFUSORE: SOSTITUIRLO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECOLUCE.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

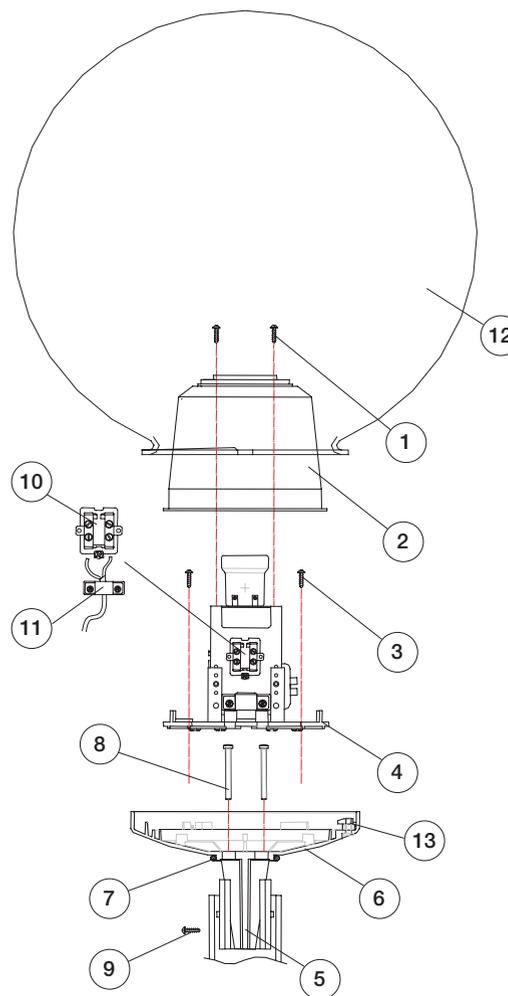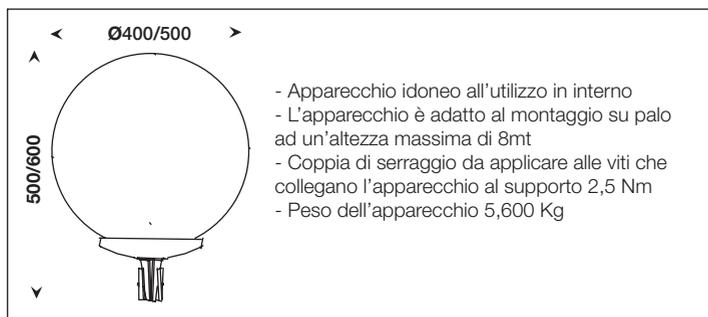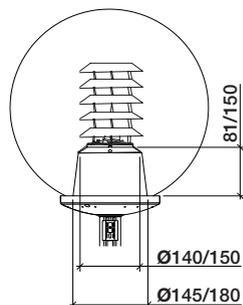

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti di fissaggio (1), ed, estrarre il cono (2).
2. Dopo avere allentato le viti di fissaggio (3) della piastra cablata (4), estrarre la piastra ruotandola in senso antiorario.
3. Introdurre il cavo di alimentazione nel foro del codolo di fissaggio (5) della base (6);
ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 13 mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1 e 2,5 mmq.
4. Introdurre il codolo di fissaggio (5) nella sede dell'innesto, prestando attenzione al corretto posizionamento della guarnizione (7).
5. Serrare in modo uniforme le viti (8) degli espansori per assicurare il fissaggio della base (6) sull'innesto.
ATTENZIONE: Nel caso di montaggio rovesciato, serrare la vite (9) (non fornita in dotazione) assicurandosi che sia garantita la presa tra il codolo di fissaggio (5) della base (6) e il braccio.
6. Collegare i conduttori al morsetto (10) e fissare il cavo nel dispositivo di ancoraggio (11).
7. Posizionare la piastra cablata (4) sulla base (6) facendo attenzione che la sagomatura sul profilo esterno della piastra cablata (4) coincida con la tacca di riferimento sulla base (6).
8. Serrare le viti (3) della piastra cablata (4) dopo averla fatta ruotare in senso orario, sino al posizionamento corretto delle aole di fissaggio.
9. Introdurre il cono (2) in modo che la scanalatura di riferimento del cono sia in corrispondenza della tacca ricavata sulla piastra cablata (4).
10. Serrare le viti (1).
11. Montare la lampada e il frangiluce, se previsto, seguendo le apposite istruzioni.
12. Inserire il diffusore (12), ruotarlo di circa 60° e serrare le tre viti (13) (applicare 1Nm) di bloccaggio poste sul fondo della base (6).

• DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

- o FBT 24W E27 D100 L190 (Ø400)
- o FBT 33W E27 D100 L200 (Ø500)

