



## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Bridge


Apparecchio di illuminazione fisso per installazione a parete.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II


**IP44** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

- o FBT 8W E27 D70 L110
- o FBT 15W E27 D70 L160
- o FBT 21W E27 D85 L180

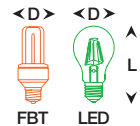

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE E SULLA BASE.
- CONTROLLARE PERIODICAMENTE E PULIRE SE NECESSARIO IL FORO DI DRENAGGIO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALLA PARETE D'INSTALLAZIONE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEL DIFFUSORE: SOSTITUIRLO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Togliere il diffusore (1), facendolo ruotare in senso antiorario.
2. In caso di montaggio diretto effettuare un foro di drenaggio nel braccio (2) in corrispondenza della pre-foratura (Fig. A). In caso di montaggio rovesciato non eseguire alcuna operazione e proseguire al punto 3.
3. Posizionare il braccio (2) e segnare i fori da eseguire per il fissaggio sulla superficie di montaggio.
4. Forare la parete ed inserire i tappi ad espansione (NON forniti in dotazione) di dimensioni e tipologia adeguate.
5. Inserire il cavo di alimentazione (3) all'interno del braccio.

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 9mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1 e 2,5mmq.

6. Sguainare il cavo di alimentazione (3) liberando i singoli conduttori di 3cm e collegarli ai morsetti del portalampada (4).
7. Assemblare il portalampada (4) al braccio (2) serrando le viti (5).
8. Posizionare il braccio (2) sulla superficie di montaggio e serrare le viti (6). (NON fornite in dotazione).
9. Montare la lampada (NON fornita in dotazione), posizionare il diffusore (1) sul braccio (2) e ruotarlo in senso orario fino a fine corsa.

