


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Wix FBT


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it


 Apparecchio in classe di isolamento II

IP55 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.
- RICADE SOTTO LA RESPONSABILITA' DELL'INSTALLATORE LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DELLA SUPERFICIE DI FISSAGGIO DELLA FLANGIA E LA SCELTA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO.
- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

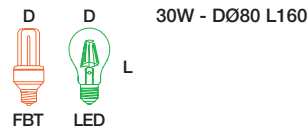

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO LA BASE AL PLINTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) rimuovere il cappello (3) e lo schermo (4).
2. Svitare i tiranti (2) e rimuovere il vano cablaggio (13).
3. Svitare le viti (5) e rimuovere il cono (6);
4. svitare le viti (7) e rimuovere la piastra portacablaggio (8).
5. Introdurre il cavo di alimentazione (9) all'interno dell'apparecchio attraverso la base (10).

ATTENZIONE: Utilizzare solo cavo di alimentazione in doppia guaina tipo HAR o idoneo all'utilizzo in esterno; il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 6 e 14 mm, la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq.

6. Inserire il cavo di alimentazione (9) attraverso il passacavo (11); praticare un foro su passacavo (11) di diametro inferiore a quello del cavo di alimentazione utilizzato.
7. Collegare il cavo di alimentazione (9) al morsetto (12) rispettando le polarità e la classe di isolamento dell'apparecchio, quindi serrare l'apposito dispositivo bloccacavo. (Vedi Fig 1, con sguainatura 25mm e spelatura 6mm)
8. Riposizionare la piastra portacablaggio (8) e serrare le viti (7).
9. Riposizionare il cono (6) e serrare le viti (5).
10. Inserire il vano cablaggio (13) e serrare i tiranti (2).
11. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
12. Posizionare lo schermo (4), quindi il cappello (3) e serrare le viti (1).
13. Fissare la base (10) al plinto.

