


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Versus FBT


Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o su innesto Ø60mm (con l'utilizzo dell'accessorio Golf).

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II


IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:



- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

10W D60 L110

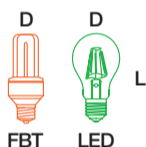

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL FISSAGGIO DELL'APPARECCHIO ALLA PARETE O ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

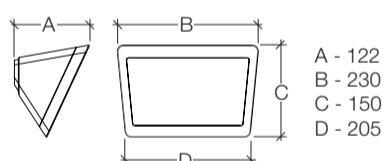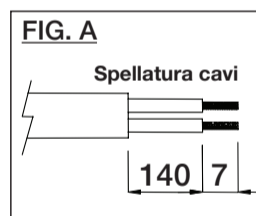

A - 122
B - 230
C - 150
D - 205

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE:

1. Svitare i grani (1) e rimuovere la cornice (2) e lo schermo (3).
2. Inserire il passafilo (4) nell'apposita sede sul corpo (5) facendo attenzione a non danneggiarlo.
3. Sguainare e spellare il cavo di alimentazione come indicato in Figura A, quindi introdurre i conduttori attraverso i fori del passafilo (4);

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del singolo cavo sguainato deve essere compreso tra 3 e 4mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1,5 e 2,5 mmq.

4. Collegare i singoli conduttori al morsetto del portalampada (6), rispettando le polarità.
5. Fissare l'apparecchio a parete mediante le viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione;

ATTENZIONE: utilizzare viti e tappi ad espansione idonei al tipo di installazione prevista.

6. Inserire i tappi (10) a protezione delle viti (9) per garantire il grado IP dichiarato.
7. Posizionare il portalampada (6) sul fondo della base (7) e fissarlo utilizzando la vite (8) fornita in dotazione.
8. Inserire la lampada (non fornita in dotazione)
9. Posizionare lo schermo (3), la cornice (2) e serrare gradualmente a fondo i grani (1).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO GOLF (TESTAPALO SINGOLO):

1. Svitare i grani (1) e rimuovere la cornice (2) e lo schermo (3).
2. Inserire il passafilo (4) nell'apposita sede sul corpo (5) facendo attenzione a non danneggiarlo.
3. Inserire il pressacavo (11) nel foro del testapalo (12) e serrare il dado (13).
4. Introdurre il cavo di alimentazione (14) attraverso il pressacavo (11), sguainare e spellare il cavo come in Figura A;

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 6 e 12mm, il diametro esterno del singolo cavo sguainato deve essere compreso tra 3 e 4mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1,5 e 2,5mmq.

5. Introdurre i conduttori attraverso il passafilo (4), quindi collegarli al morsetto del portalampada (6), rispettando le polarità.
6. Fissare l'apparecchio al testapalo mediante le viti (15) ed inserire i tappi (10) a protezione delle viti (15) per garantire il grado di protezione IP dichiarato.
7. Posizionare il portalampada (6) sul fondo della base (7) e fissarlo utilizzando la vite (8) fornita in dotazione.
8. Inserire la lampada (non fornita in dotazione)
9. Posizionare lo schermo (3), la cornice (2) e serrare gradualmente a fondo i grani (1).
10. Serrare a fondo il pressacavo (11).
11. Fissare il testapalo (12) all'innesto serrando i grani (16).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO GOLF (TESTAPALO DOPPIO):

1. Svitare i grani (1) e rimuovere la cornice (2) e lo schermo (3).
2. Inserire il passafilo (4) nell'apposita sede sul corpo (5) facendo attenzione a non danneggiarlo.
3. Introdurre i cavi di alimentazione (17) attraverso i fori (18), sguainare e spellare i cavi come in Figura A;

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a 12mm, il diametro esterno del singolo cavo sguainato deve essere compreso tra 3 e 4mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1,5 e 2,5mmq.

4. Bloccare i cavi di alimentazione (17) nei bloccacavi a lamella (19) serrando le viti (20).
5. Introdurre i conduttori attraverso il passafilo (4), quindi collegarli al morsetto del portalampada (6), rispettando le polarità.
6. Fissare gli apparecchi al testapalo mediante le viti (15) ed inserire i tappi (10) a protezione delle viti (15) per garantire il grado di protezione IP dichiarato.
7. Posizionare il portalampada (6) sul fondo della base (7) e fissarlo utilizzando la vite (8) fornita in dotazione.
8. Inserire la lampada (non fornita in dotazione)
9. Posizionare lo schermo (3), la cornice (2) e serrare gradualmente a fondo i grani (1).
10. Fissare il testapalo (12) all'innesto serrando i grani (16).

